


Schemat montażu ławy kominiarskiej na dachu krytym blachodachówką - typ BD350, BD400, BD420, BD460

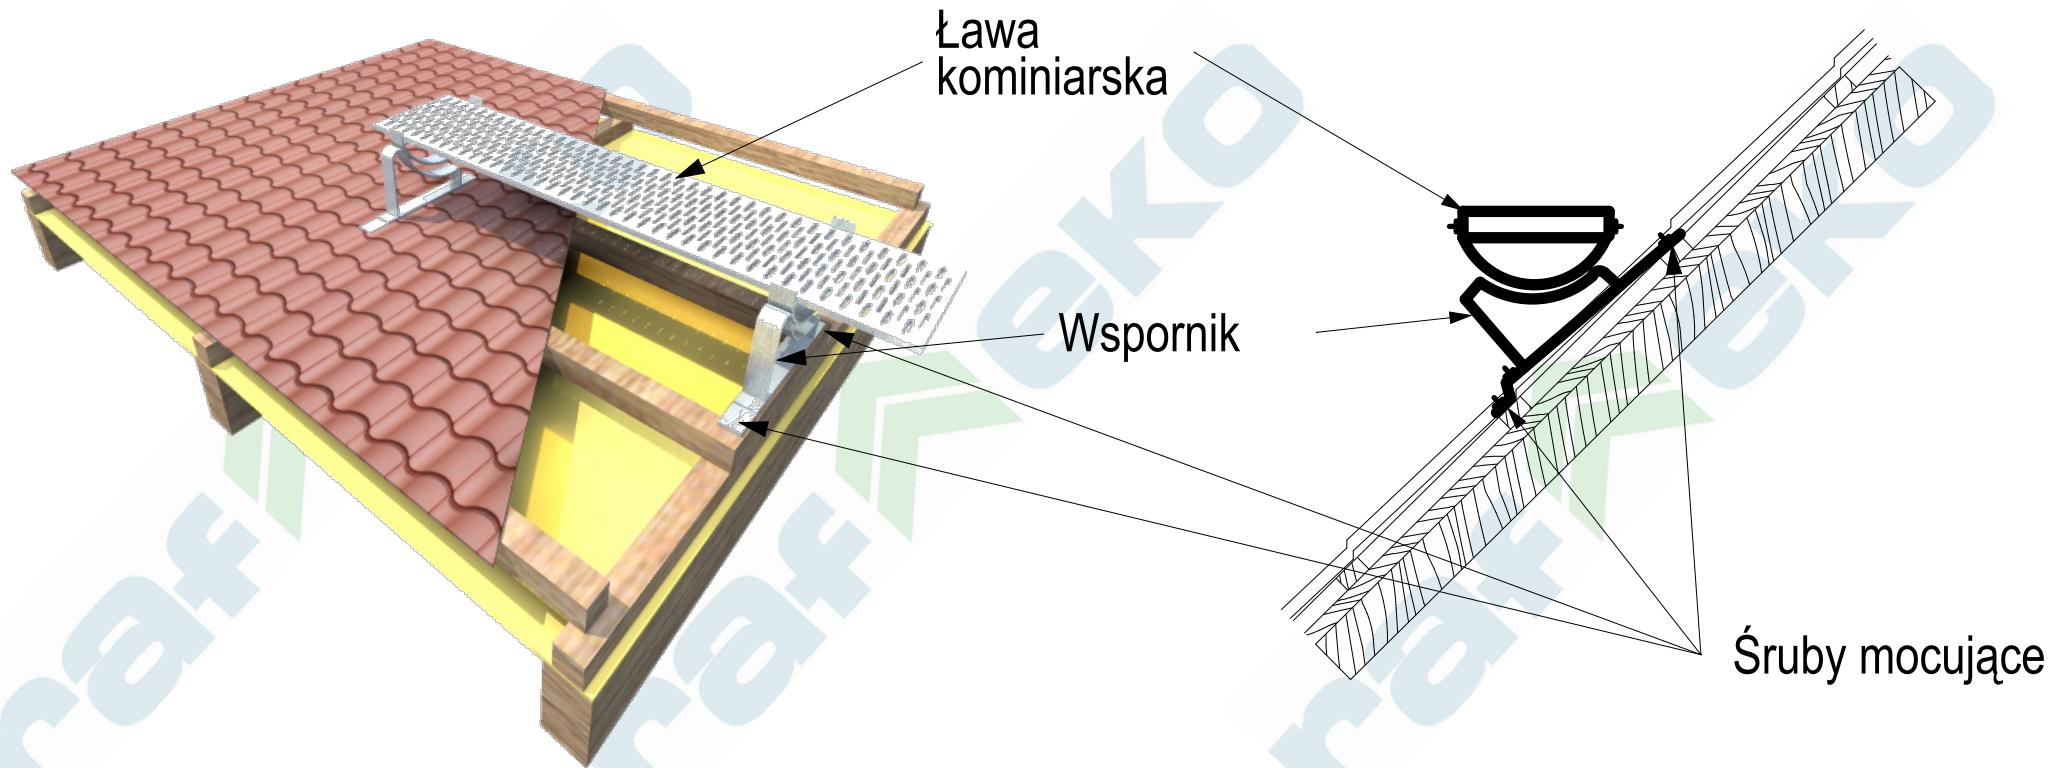

ZALECENIA PRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunkach
2. Do montażu uchwyty stosować wkręty do drewna $\varnothing 8\text{mm}$ długości 60mm
3. W celu uszczelnienia otworów montażowych stosować odpowiedni uszczelniacz dekarcki
4. Odległość między wspornikami ławy - maksymalnie 800mm

11