


Schemat montażu ławy kominiarskiej na dachu krytym pokryciem płaskim - typ U

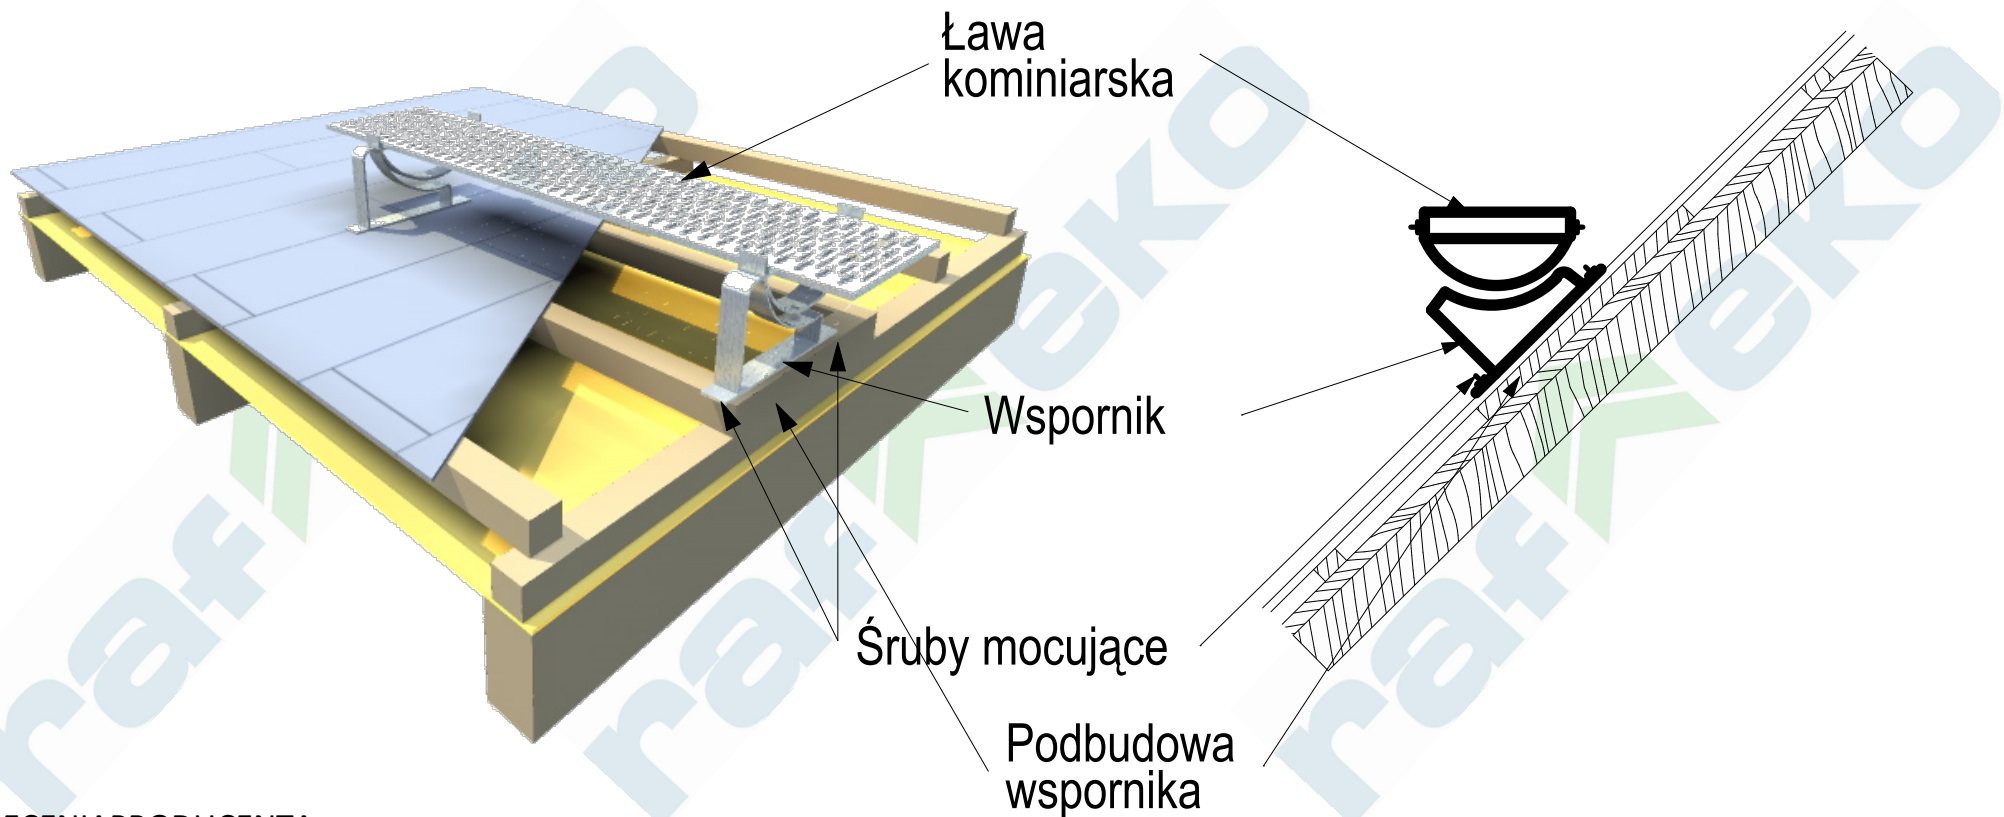

ZALECENIAPRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunku
2. Do montażu wspornika stosować wkręty do drewna $\phi 8\text{mm}$ długości 60mm
3. Wspornik podbudować na całej jego długości.
4. W celu uszczelnienia otworów montażowych stosować odpowiedni uszczelniacz dekarSKI
5. Odległość między wspornikami - maksymalnie 800mm

12