


Schemat montażu stopnia kominiarskiego dla dachówki typu "Karpiówka"

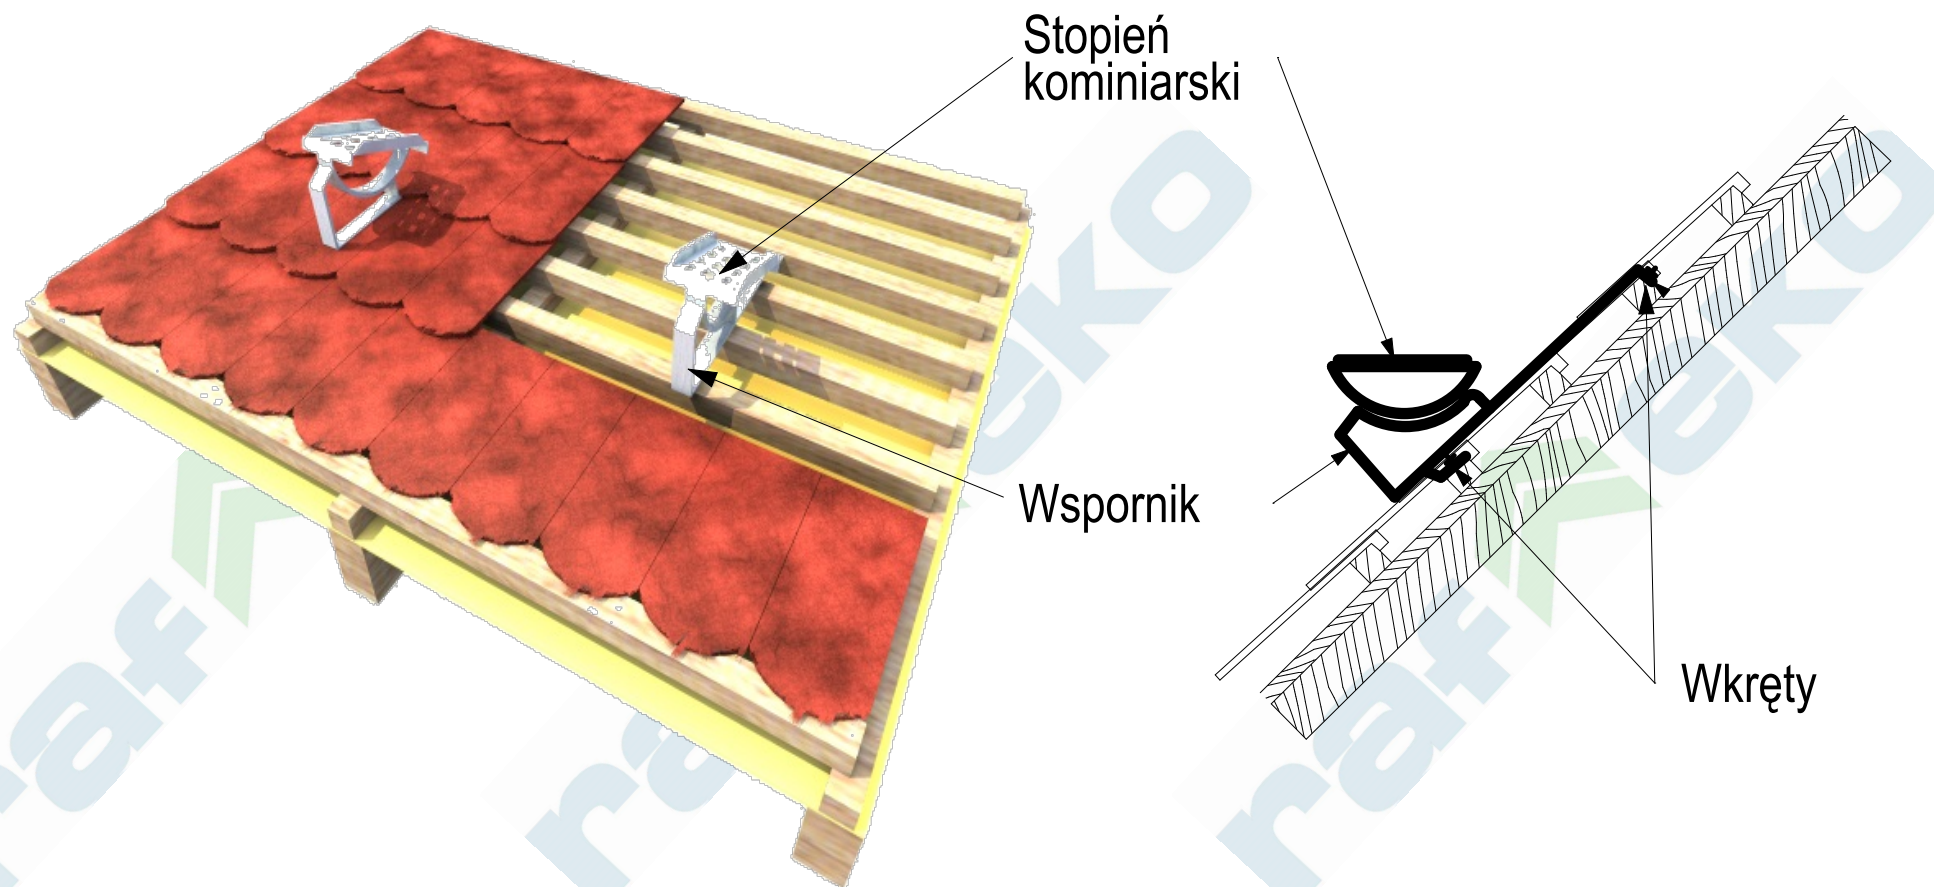

ZALECENIAPRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunkach - na krokwi lub dokręcić dodatkową listwę mocującą
2. Do montażu uchwyty stosować wkręty do drewna $\varnothing 8\text{mm}$ długości 60mm
3. Dachówki przykrywające ramię wspornika należy szlifować tak, aby nie podnosiły się one na wsporniku i śrubach modujących, którymi zostały przymocowane
4. Wspornik składa się z dwóch części, które należy mocno ze sobą skręcić.
5. W celu uszczelnienia otworów montażowych stosować odpowiedni uszczelniacz dekarSKI

5